Montage handleiding voor **ID en ID SOLAR**

BUBENDORFF

EERST LEZEN, DAN SPELEN !!

Belangrijk:

- Bubendorff wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade of defecten die te wijten zijn aan foutief gebruik.
- De geleiders worden steeds apart geleverd en zitten nooit mee in de verpakking van het rolluik.
- Het rolluik met de nodige voorzichtigheid uit de verpakking halen.

---> Geleiders worden best eerst op de kast geklikt, dan neemt u het rolluik uit de verpakking dmv de geleiders.
Bij elk ID2 SOLAR rolluik, wordt een **MAGNEET** meegeleverd om de transportmodus uit te schakelen (zie 4).

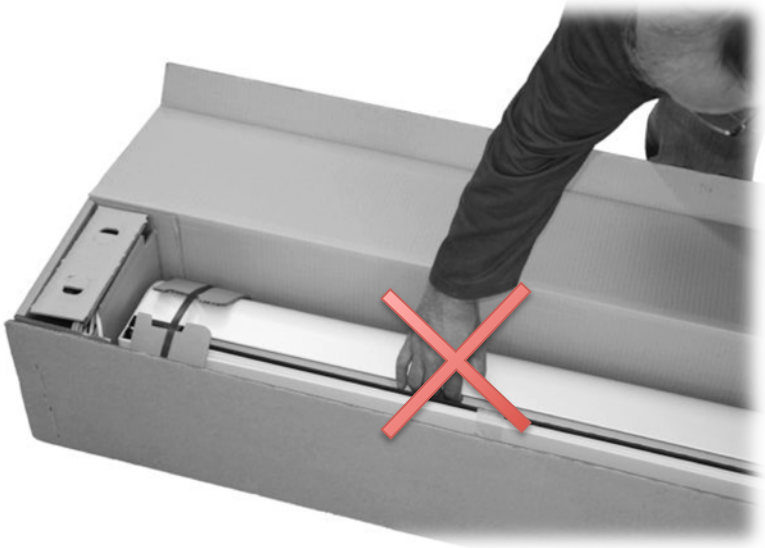

Hoe gaat u tewerk:

1) Verpakking openen en rolluik ontdoen van bind-en verpakkingsmateriaal.
2) Witte transporttape op onderlat verwijderen.
3) Geleiderstiften in de kast vastklikken
4) Geleiders op de geleiderstiften bevestigen
5) Rolluik monteren
6) Transportmodus deactiveren dmv magneet
7) Zender inleren
8) Eventuele zenders toevoegen

Controleer alvorens het ID Solar rolluik te monteren de maten en de eventuele montage-beperkingen
Houd rekening met dakoversteken, begroeiingen, hagen, muren of andere obstakels die het daglicht beperken. Dit kan leiden tot gebrek aan daglicht waardoor de rolluikbatterij onvoldoende kan opladen.
Bubendorff wijst iedere verantwoordelijkheid af indien het rolluik slecht functioneert in situaties waarbij het daglicht beperkt is. Bubendorff adviseert om minstens 2 meter afstand te houden tussen rolluik en obtakels.

1) Monteren van de geleiderstiften in de kast

Schuif de geleiderstiften in de kast met de **uitsparingen** naar de achterzijde gericht. De stift klikt zich vast.

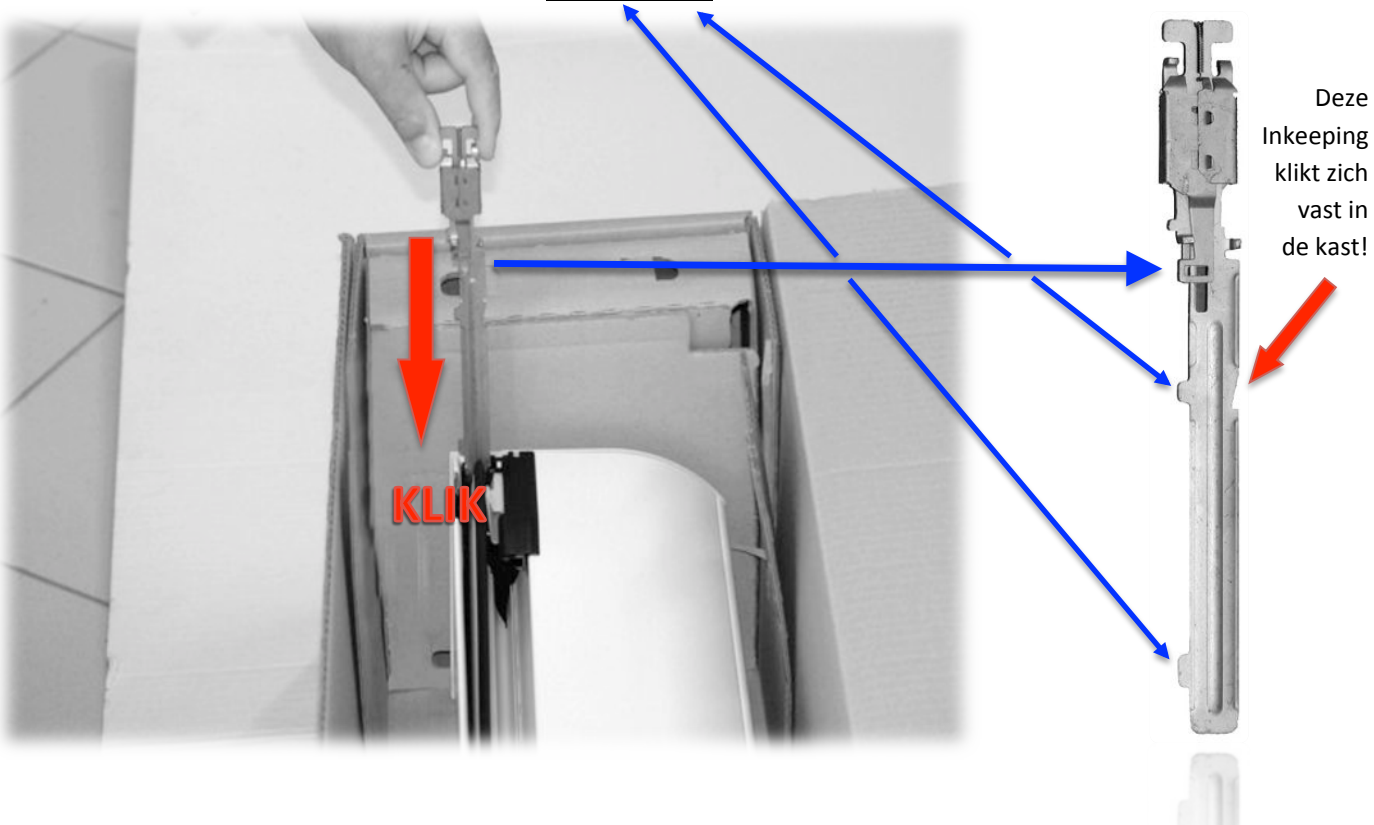

2) Monteren van de geleiders op de geleiderstiften

Bovenkant van de geleider ***Onderkant van de geleider***

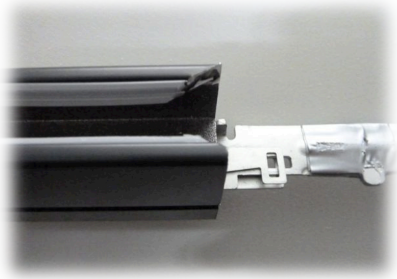

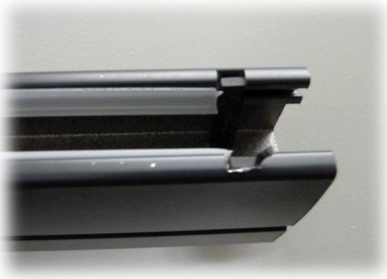

Verwijder de witte transporttape die de onderlat op zijn plaats houdt en zorg ervoor dat de onderlat NIET in de kast rolt !
Als u de geleiders monteert terwijl de onderlat in de kast zit, zal het rolluikblad niet naar beneden kunnen lopen.

Steek de geleiders met de bovenkant op de geleiderstiften.

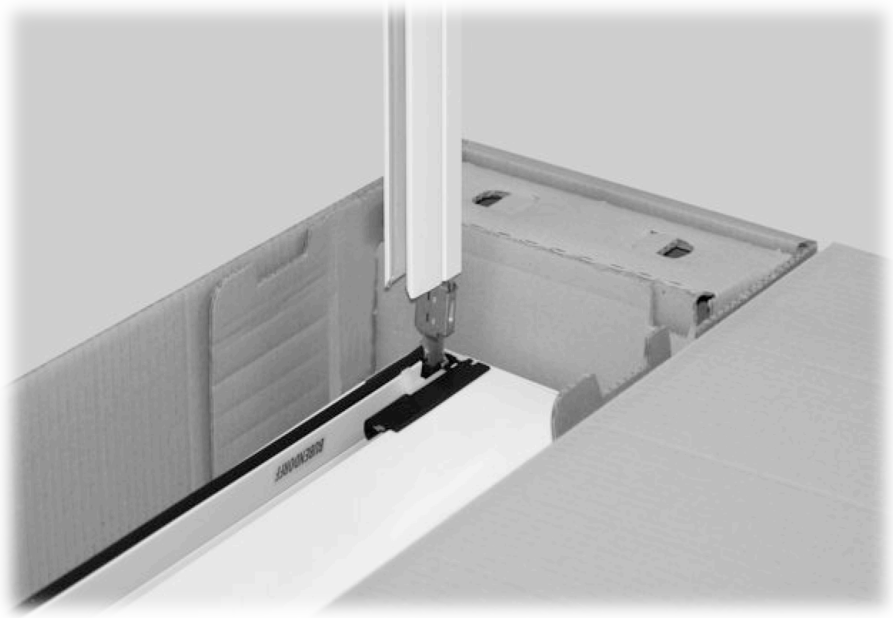

Neem nu het rolluik dmv de geleiders uit de verpakking.
Indien de geleiderstiften goed werden ingeklikt, mogen de geleiders niet meer loskomen !
Hoe de geleiders terug loskoppelen: zie verder onder "Opmerkingen - 4"

3) Monteer het rolluik

Afhankelijk van de montage-situatie schroeft u de geleiders langs de voorzijde of zijdelings vast.

Montage-situatie Nr 3
Montage in de dag met standaard geleider.
Zijdelings vastschroeven.

Montage-situatie Nr 2
Montage in de dag met lipgeleider.
Zijdelings vastschroeven.

Montage-situatie Nr 4
Montage op de muur of op het raam.
Langs de voorzijde vastschroeven.

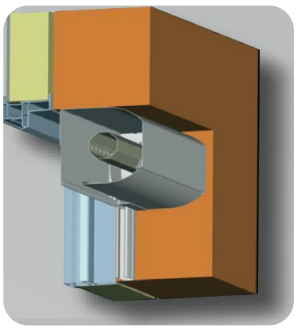

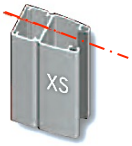

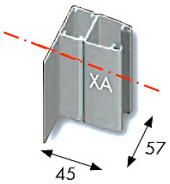

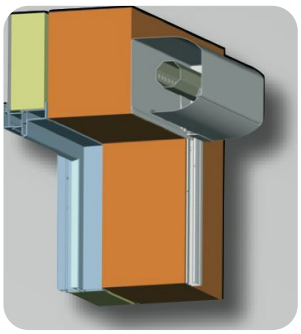

Bij montage van ID standaard dient de stroomkabel naar binnen doorgevoerd te worden.

Stroomkabel: 2 x 0,75mm2 - 2,5mtr
Aansluiting:

Neutre	Neutre (blauw)
230V	Motor
Phase	Phase (bruin)

4) ID SOLAR: Transportmodus deactiveren

De motor van ID Solar wordt steeds afgeleverd in "TRANSPORTMODUS".
De "TRANSPORTMODUS" verhindert het functioneren van de motor tijdens het transport of stockage.
Tijdens de montage is het belangrijk om de "TRANSPORTMODUS" te déactiveren
Hiervoor wordt de **MAGNEET** gebruikt die in een apart plastic zakje wordt meegeleverd.

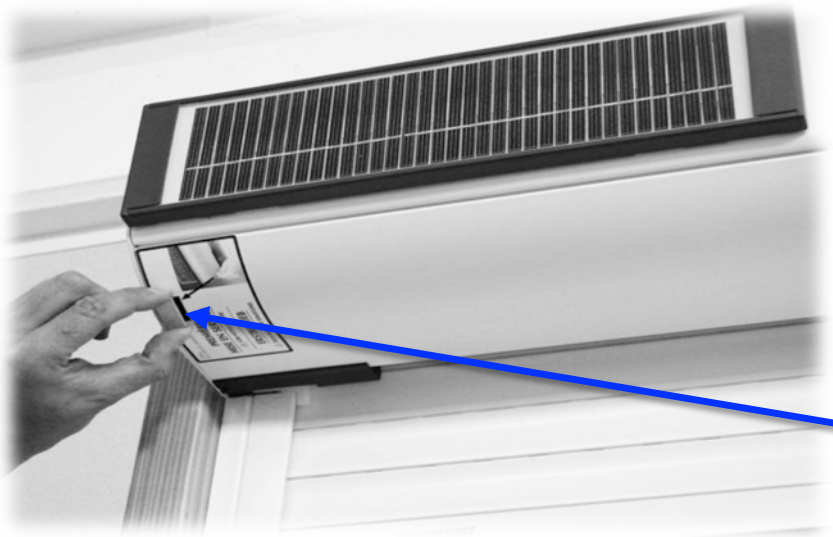

Leg de magneet op de aangeduide plaats (rode stikker) op de kast.
1. Het rolluik signaleert de herkenning van de magneet door kort omlaag te gaan.
Neem de magneet weg.
2. Bij het wegnemen van de magneet zal het rolluik kort terug omhoog gaan.
BEWAAR de magneet !

5) ID en ID SOLAR: Ingebruikname van de handzender

A) ID: 1 x op de onderste toets drukken tot het rolluik onderaan vanzelf stopt. Idem in de andere richting.
Het rolluikblad zal in elke richting telkens even pauzeren om aan te duiden dat de motor in 'leermodus' staat.

B) ID Solar: **Binnen de 2 minuten na het deaktiveren van de transportmodus bij ID Solar, dient u volgende stappen te doen: (indien u langer hebt gewacht: herhaal stap 4)**

-------- **TIP: Oefen deze stappen even alvorens uit te voeren** --------

- Beide knoppen van de handzender gelijktijdig indrukken en houdt deze ingedrukt
  --> Het rode lampje begint te knipperen

- Bovenste knop loslaten, terwijl onderste ingedrukt blijft

- Bovenste knop terug indrukken, terwijl onderste nog steeds ingedrukt blijft

- Onderste knop loslaten, terwijl bovenste ingedrukt blijft

- Onderste knop terug indrukken, terwijl bovenste nog steeds ingedrukt blijft
  ---> rolluik zal kort bewegen

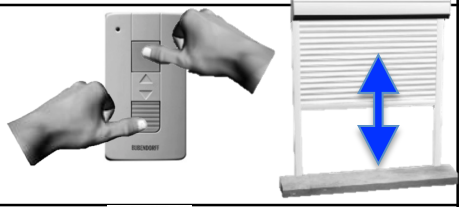

- BEIDE knoppen gelijktijdig loslaten.

Druk op de onderste toets om het rolluik volledig naar onder te sturen: het rolluik stopt vanzelf (*)
--> U mag zelf het rolluik niet stoppen tijdens deze beweging.
--> Het rolluik zal tijdens het dalen 1x pauzeren, ter indicatie dat het in LEERmode staat)
(*) Indien het rolluik 3 x pauzeert tijdens het afrollen: zie verder onder "Opmerkingen - 1".
Daarna drukt u op de bovenste toets om het rolluik volledig naar boven te sturen: het rolluik stopt vanzelf
--> U mag zelf het rolluik niet stoppen tijdens deze beweging.
---> Het rolluik zal kort bewegen om aan te geven dat het leerproces ten einde is.

De zender kan dmv de transparante houder tegen de muur worden bevestigd op een afstand van 1 - 3 mtr van de motor.

Opgelet: **indien het rolluik te vroeg stopt, of indien u zelf vroegtijdig op de toets hebt gedrukt om het rolluik te stoppen: zie verder onder "Opmerkingen - 3".**

Belangrijke instructies voor het aansluiten van ID op het 230V stroomnet.
De aansluiting op het 230V stroomnet, dient steeds te gebeuren door een erkend electricien/vakman.
Het niet nakomen van deze instructie kan leiden tot ernstige blessures.
De aansluiting dient te gebeuren conform aan de norm NF C 15-100. Voorzie altijd een kortsluitingsschakelaar in de zekeringkast.
Zet de stroom af alvorens het rolluik aan te sluiten op het stroomnet.
In het geval dat de kabel door een metalen frame wordt geleid, dient de kabel steeds te worden voorzien van isolatie.
Alvorens het rolluik voor de eerste keer in gebruik te nemen, dient u in acht te nemen dat er zich geen obstakels onder het rolluik bevinden die de goede werking van het rolluik kunnen verhinderen.

6) ID en ID SOLAR: Toevoegen van extra zender(s).

--> De extra zender is herkenbaar door de donkergrijze toetsen.

Zorg ervoor dat het rolluikblad volledig bovenaan staat. Maxi 30 rolluiken per zender.

Stap Nr 1: Hoofdzender in programmatie-mode zetten

- Beide knoppen van de handzender gelijktijdig indrukken en houdt deze ingedrukt

  --> Het rode lampje begint te knipperen

- Bovenste knop loslaten, terwijl onderste ingedrukt blijft

- Bovenste knop terug indrukken, terwijl onderste nog steeds ingedrukt blijft

- Onderste knop loslaten, terwijl bovenste ingedrukt blijft

- Onderste knop terug indrukken, terwijl bovenste nog steeds ingedrukt blijft

  ---> rolluik zal kort bewegen

- BEIDE knoppen gelijktijdig loslaten.

!!!!!! Wacht nu ca 10 sec tot het rode lampje uitgaat

- Druk nu gelijktijdig op de bovenste en de onderste knop en laat gelijktijdig de beide knoppen terug los.

  ---> rolluik zal gedurende 3 sec dalen

Stap Nr 2: Een zender toevoegen (u kan maxi 2 extra zenders toevoegen!)

- Druk 2x op de **bovenste** knop van de EXTRA zender

  ---> rolluik zal kort bewegen

- Druk indien nodig 2x op de bovenste knop van een 2de EXTRA zender

  ---> rolluik zal kort bewegen

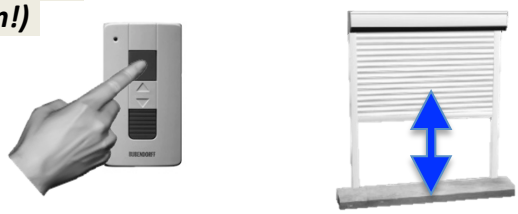

Stap Nr 3: Toegevoegde zender(s) bevestigen

- Druk 1x op de **onderste** knop van de **HOOFD**zender

  ---> rolluik zal 2x kort bewegen indien 1 zender werd toegevoegd

  ---> rolluik zal 3x kort bewegen indien 2 zenders werden toegevoegd

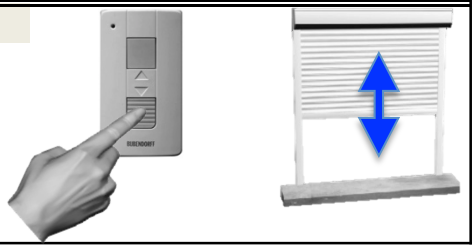

Verwijderen van een zender

Voor het verwijderen van een zender: herhaal de hierboven beschreven procedure !

De déactivatie van een zender wordt aangegeven door een lange beweging van het rolluikblad in stap Nr 2.

Opmerking: toevoegen van zenders kan enkel indien het rolluik reeds voor een eerste keer in gebruik is genomen.

7) Opmerkingen

BUBENDORFF

1) Het rolluik pauzeert 3x tijdens het afrollen.

° Een storing in de connector van de zonnecel
° Een storing van de zonnecel

Vérifieren of de stekker van het zonnepaneel goed is aangesloten

Zijkapje van het zonnepaneel voorzichtig wegnemen

Kabelverbinding vérifieren en zijkapje terugplaatsen.

1. Leg nu de magneet terug gedurende 2 seconden op de aangeduide plaats. Het rolluik zal kort naar onder bewegen.
Neem de magneet weg.
2. Het rolluik zal kort naar boven bewegen.

Geef binnen de 2 min een op-of neerwaarts commando.

2) Storing van de motoraansluiting (motorstekker is niet goed aangesloten/is losgekomen).

Open het kastdeksel (schuif de zwarte schuifplaatjes naar het midden toe) en duw de motorstekker op zijn plaats. Gebruik hiervoor bij voorkeur een imbussleutel.

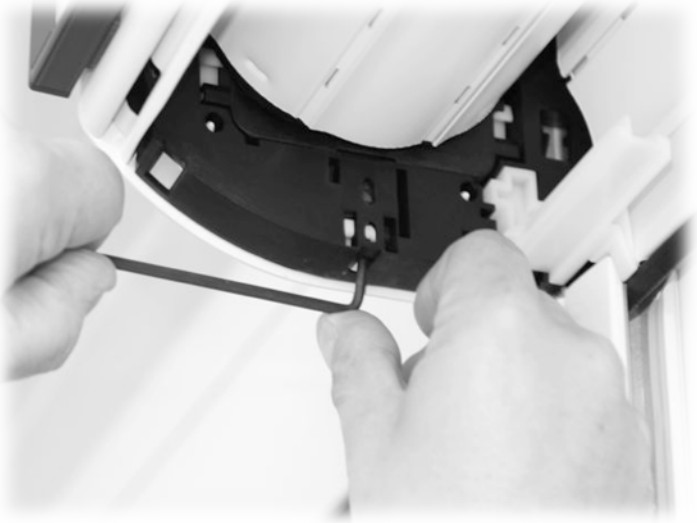

3) Her-initialisatie van de eindafstellingen (RESET)

ID:

De eindafstelling is foutief: U dient de motor te herinitialiseren (RESET). Doe dit op de volgende manier:

In de zekeringkast:

Stroom afzetten gedurende 7 sekonden
Stroom terug aanzetten gedurende 15 sekonden
Stroom afzetten gedurende 7 sekonden
Stroom terug aanzetten gedurende 15 sekonden
Stroom afzetten gedurende 7 sekonden
Stroom terug aanzetten

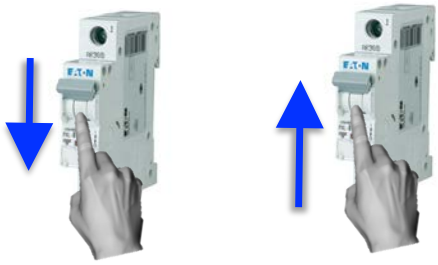

7 sek. 15sek

Het ID rolluik zal gedurende 1 sekonde zakken.

Binnen de 40 minuten te realiseren:

Laat nu het ID rolluik 1 x helemaal naar onder lopen: het rolluik stopt vanzelf
Laat het ID rolluik nu 1 x helemaal naar boven lopen: het rolluik stop vanzelf

Test het ID rolluik.

ID Solar:

De eindafstelling is foutief: U dient de motor te herinitialiseren (RESET). Doe dit op de volgende manier:

- Beide knoppen van de handzender gelijktijdig indrukken en houdt deze ingedrukt
  --> Het rode lampje begint te knipperen

- Bovenste knop loslaten, terwijl onderste ingedrukt blijft

- Bovenste knop terug indrukken, terwijl onderste nog steeds ingedrukt blijft

- Onderste knop loslaten, terwijl bovenste ingedrukt blijft

- Onderste knop terug indrukken, terwijl bovenste nog steeds ingedrukt blijft
  ---> rolluik zal kort bewegen

- BEIDE knoppen gelijktijdig loslaten.

15 x op de bovenste knop drukken **(langzaam** - lampje moet telkens oplichten)
1 x op de onderste knop drukken (enter)
Laat nu het rolluik volledig naar onder lopen: het rolluik stopt vanzelf
Daarna volledig naar boven: het rolluik stopt vanzelf
---> rolluik zal kort bewegen om aan te geven dat het leerproces ten einde is.

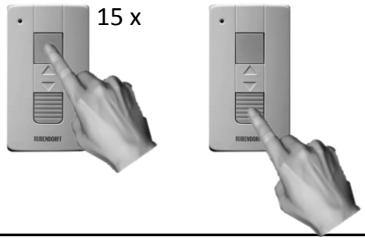

4) Geleiders terug uit de kast halen - Geleiderstiften terug uit de geleiders halen

Haal voorzichtig de kunststof zijkap van de kast. Gebruik een schroevendraaier als hefboom. Let erop dat u de pinnetjes op de zijkap niet afbreekt.
Hef met de schroevendraaier het klemmetje omhoog zodat de geleiderstift loskomt. Trek dan de geleider met geleiderstift uit de kast.

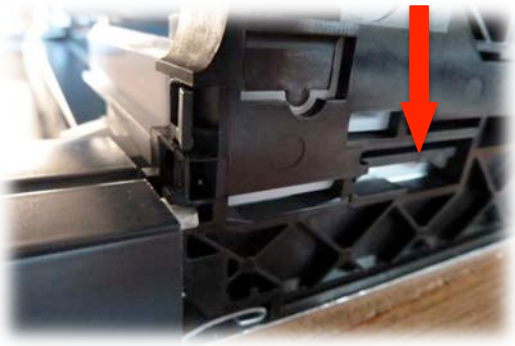

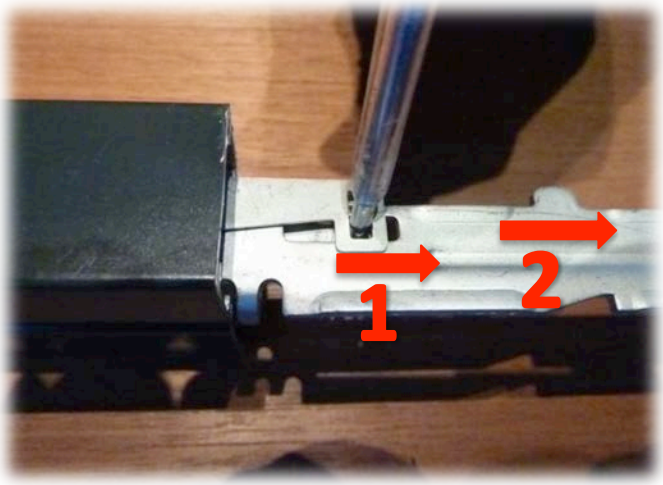

Om de geleiderstift uit de geleider te halen, duwt u met een schroevendraaier de opening naar boven (1) en trek gelijktijdig de geleider eraf (2) in dezelfde richting.

5) Aanduiding van zwakke / zeer zwakke batterij

BUBENDORFF

Zwakke batterij: het rolluikblad zal trager bewegen
Zeer zwakke batterij: het rolluikblad zal na 1 sec stoppen. Bij herhaaldelijk drukken op de bedieningsknoppen zal het rolluikblad telkens slechts 1 sec bewegen.
LAADT DE BATTERIJ TERUG OP.
Indien na enkele uren het rolluik nog niet normaal functionneert, is de batterij defect of is er te weinig licht.

6) Buitentemperatuur

Bij buitentemperaturen tussen 0° en -10° zal het rolluik trager functionneren om de batterij te sparen.
Indien de buitentemperatuur onder de -10° komt, zal het rolluik telkens stoppen na 1 sec.
Het gebruik bij temperaturen onder de -10° verkort de levensduur van de batterij.
Wij raden sterk aan om het veelvuldig gebruik bij deze temperaturen te vermijden.

7) Belangrijke info

Batterij: niet openen of doorboren
Niet in aanraking brengen met vuur of in het water leggen
Niet in de vuilbak gooien, maar naar het recyclagepark brengen
Bijhorende kabels niet verkorten

8) Algemene info

Geleiderstiften altijd met de uitsparingen naar de achterzijde van de kast.
Zijkappen VOORZICHTIG afhalen met schroevendraaier: opletten dat pinnetjes niet afbreken.
In totaal kan u max 3 zenders per rolluik in gebruik nemen.
De extra zender heeft altijd donkergrijze knoppen ipv lichtgrijze.
De motorstekker nakijken en indien nodig indrukken met een imbussleutel (kan tijdens transport loskomen).
De zender plaatst u best op een afstand van 1mtr - 3 mtr van de motor op een hoogte van 0,9mtr - 1,3mtr.