


## A. Keuze van de groepen

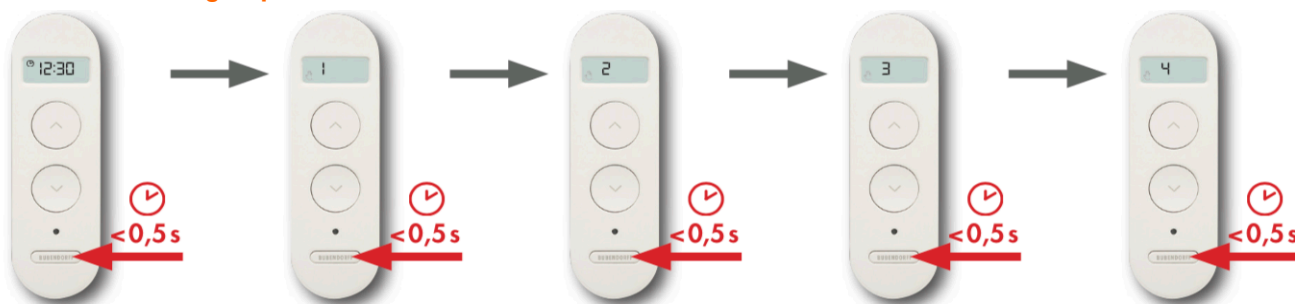

Tijdprogrammatie + manuele bediening van de groep

Groepen 1 tot 4 met manuele bediening

Door kort op de Bubendorff toets te drukken, kiest u de gewenste groep.  
Indien u enkele sec niets doet, schakelt de tijdklok automatisch over naar 'tijdsprogrammatie'.

## B. Gebruik van de 'OP' en 'NEER' toetsen

Openen van het rolluik

Sluiten van het rolluik



Normale snelheid

Langzaam

Normale snelheid


Langzaam

--> Het langer indrukken van de toets, laat het rolluik **langzamer (= stiller)** op of neer gaan.

## C. Programmatie van de tijdklok

1. Keuze van de tijd

2. Keuze van de datum

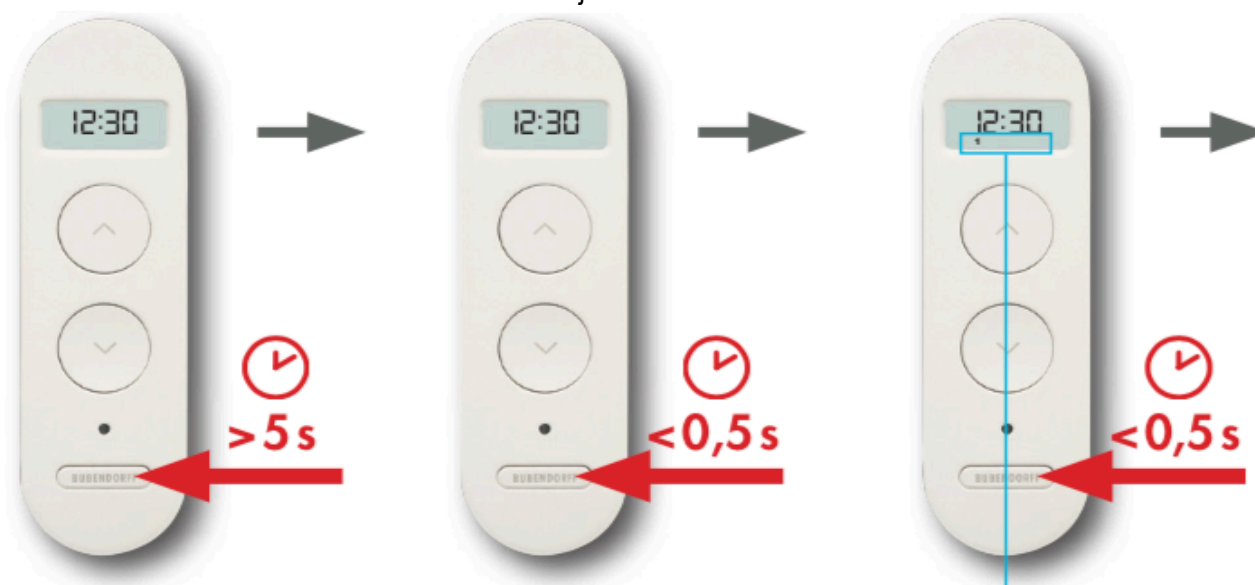

Druk op de +/- toetsen om tijd en datum in te stellen !


1: MAANDAG 2: DINSDAG  
3: WOENSDAG 4: DONDERDAG  
5: VRIJDAG 6: ZATERDAG  
7: ZONDAG

3. Openingstijd  
DAG 1 - 5 (week)


4. Sluitingstijd  
DAG 1 - 5

3. Openingstijd  
DAG 6 - 7 (weekend)

4. Sluitingstijd  
DAG 6 - 7

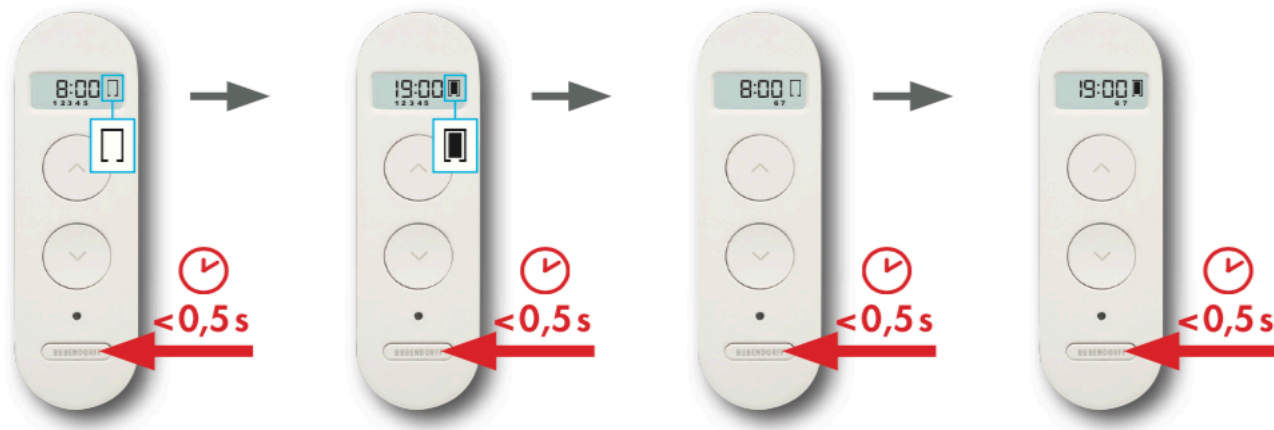

Wanneer geen tijdprogrammatie gewenst is, druk gelijktijdig



Het display toont: --/--

#### D. Aktivatie / Deaktivatie van de tijd klok


Automatische instelling

Manuele instelling



MAXI 30 rolluiken

## E1. Toevoegen of verwijderen van een rolluik in of uit de groep met de nieuwe zender (3 toetsen)

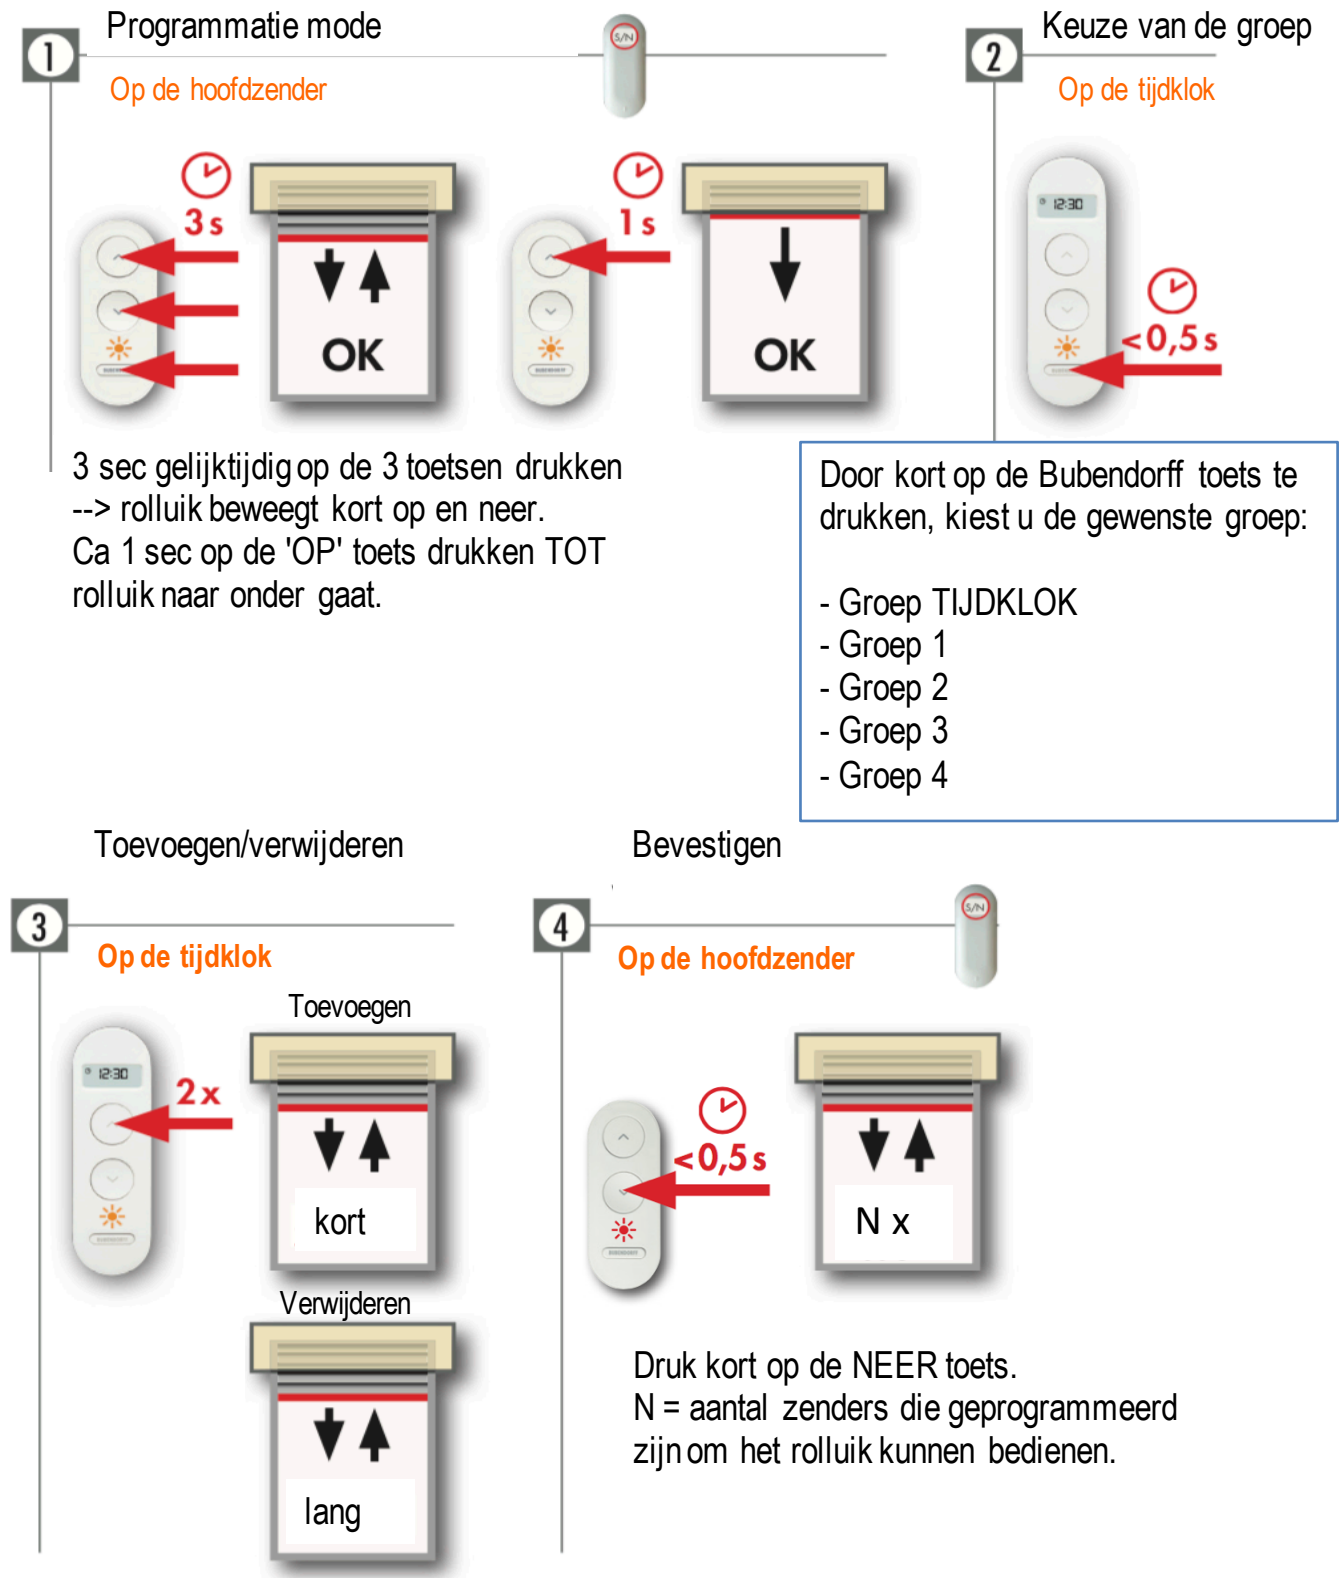

Druk 2x kort op de OP toets

## E2. Toevoegen of verwijderen van een rolluik in of uit de groep met de oude zender (2 toetsen)

**1** Programmatie mode

Op de hoofdzender

Blijven drukken op 'OP'

Blijven drukken op 'NEER'

10 sec wachten tot lampje uit gaat

**2** Keuze van de groep

Op de tijd klok

$\leq 0,5 s$

Door kort op de Bubendorff toets te drukken, kiest u de gewenste groep:

- Groep TIJDKLOK
- Groep 1
- Groep 2
- Groep 3
- Groep 4

**3** Toevoegen

Op de tijd klok

2x

kort

Verwijderen

lang

**4** Bevestigen

Op de hoofdzender

Druk kort op de NEER toets. N = aantal zenders die geprogrammeerd zijn om het rolluik kunnen bedienen.

The diagram illustrates the programming process for a shutter control system. It is divided into four main steps: 1. Programming mode, 2. Group selection, 3. Adding or removing, and 4. Confirmation. Step 1 shows a sequence of button presses (OP and NEER) on the main transmitter, with a 10-second wait for the lamp to go out. Step 2 shows the selection of a group (TIJDKLOK or Groep 1-4) by pressing the Bubendorff button for less than 0.5 seconds. Step 3 shows the addition (kort) or removal (lang) of a shutter by pressing the time clock button twice. Step 4 shows the confirmation of the programming by pressing the NEER button on the main transmitter, where N represents the number of transmitters programmed to operate the shutter.

## F. Inleren van een oude tijd klok / 5 kanaalszender met een nieuwe handzender (van ID DESIGN Solar)

Alle rolluiken dienen te zijn gemonteerd en alle rolluikbladen dienen bovenaan te staan.

1) De 3 knoppen van de hoofdzender (nieuw type) tegelijk indrukken tot het blad beweegt.




Blijf vervolgens op de bovenste knop van de hoofdzender drukken TOT het blad terug beweegt.



2) OP TIJDKLOK:

- Groep kiezen (1)
  - 2 x drukken op de toets 'OP' (2)  
(driehoekje met )
- => rolluik beweegt kort

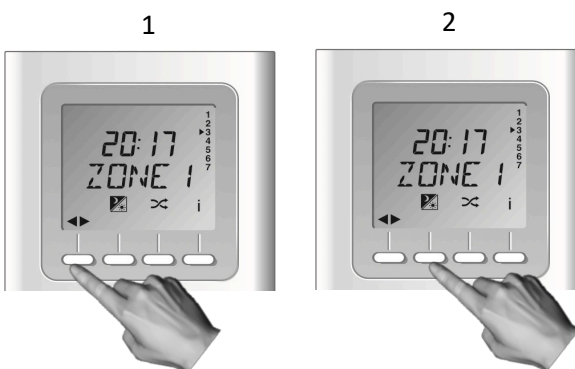

2) OP 5-KANAALSZENDER:

- Groep kiezen (1)
  - 2 x drukken op de toets 'OP' (2)
- => rolluik beweegt kort



3) OP HOOFDZENDER:

Druk op de toets 'NEER' ter bevestiging.

